Introduction

L'imprimante OMRON se connecte aux tensiomètres OMRON à fonction IT.

Description de l'imprimante

www.distrimed.com

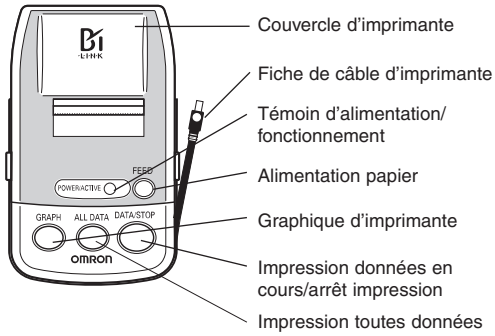

Insertion des piles

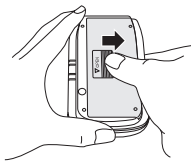

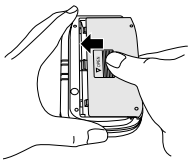

❶ Faites coulisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction de la flèche.

❷ Insérez ou remplacez 4 piles de format « AA » en veillant à faire correspondre les pôles + (positif) et – (négatif) des piles aux indications de polarité du compartiment à piles.

❸ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.
Retirez les piles si le tensiomètre n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

24031903 705CP-ll FR 67-88 13-04-2004 11:38 Page 85

Comment connecter l'unité d'impression

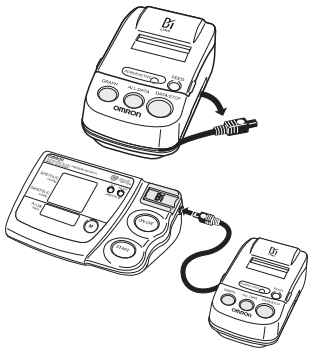

❶ Retirez la fiche du câble de l'imprimante de l'unité d'impression.

❷ Connectez le cordon de la fiche du câble de l'imprimante à l'unité principale. Le cercle de la fiche du câble doit être orienté vers le haut.

Comment charger du papier d'impression

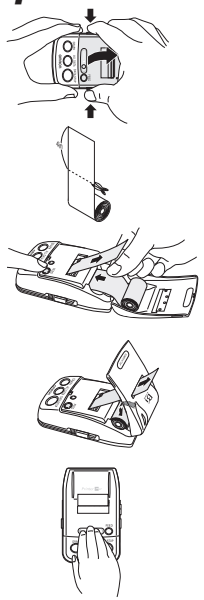

❶ Ouvrez le couvercle de l'imprimante dans la direction indiquée par la flèche et retirez le rouleau de papier de l'unité principale.

❷ Retirez le bord adhésif du papier d'impression accompagnant l'unité et découpez les premiers 10 centimètres (4 pouces) à l'aide d'une paire de ciseaux.

❸ Appuyez sur le bouton FEED tout en insérant le bord du papier d'impression dans la fente d'alimentation du papier. Lorsque le bord du papier est suffisamment avancé, relâchez le bouton FEED.

❹ Refermez le couvercle en plastique de l'imprimante. Assurez-vous que le papier sort du couvercle lorsque celui-ci est remis en place.

❺ Du papier thermo-sensible est fourni avec l'unité. N'utilisez que du papier thermique de même format (épaisseur environ 38 mm) et de même diamètre de rouleau (environ 26 mm maximum) ! Ces rouleaux de papier peuvent être commandés auprès d'OMRON. Le papier d'impression peut être commandé par votre magasin ou revendeur OMRON.

Comment utiliser l'unité d'impression

Les tensiomètres OMRON IT offrent la possibilité d'imprimer tous les résultats stockés en mémoire.

REMARQUE :

- Assurez-vous que l'unité d'impression est connectée à l'unité principale (voir Comment connecter l'unité d'impression ?).
- N'utilisez pas l'unité d'impression sans avoir chargé du papier d'impression au préalable (voir Comment charger du papier d'impression ?). Une utilisation inadéquate raccourcit la durée de vie de l'unité d'impression.
- L'unité principale ne doit pas nécessairement se trouver en position ON lorsque vous utilisez l'unité d'impresion.
- L'unité d'impression se met automatiquement en position OFF lorsque l'impression est terminée.
- Si vous devez arrêter l'impression pendant le processus d'impression, appuyez sur le bouton « DATA/STOP ».

❶ Appuyez sur « DATA/STOP » pour imprimer les résultats de mesure les plus récents.
L'impression numérique aura l'apparence de l'exemple suivant :

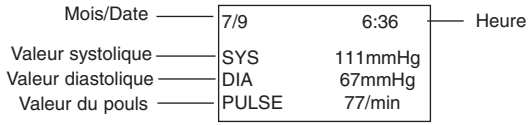

❷ Appuyez sur le bouton « ALL DATA » pour imprimer une liste numérique et une moyenne de toutes les valeurs en mémoire (le maximum dépend de votre tensiomètre).

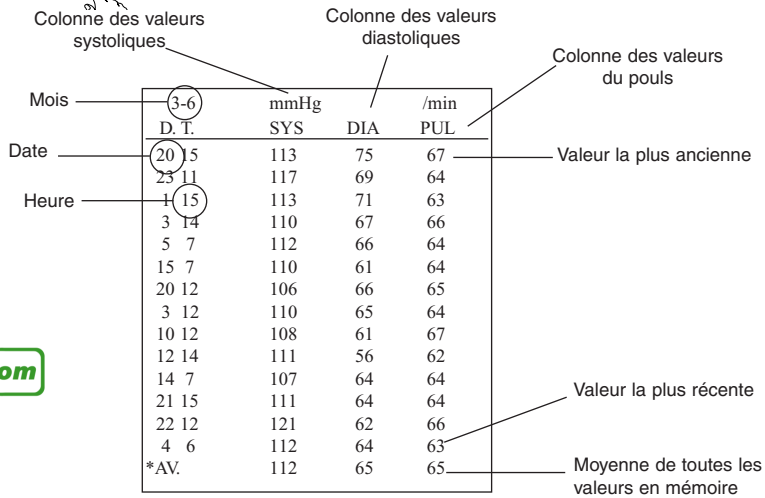

	mmHg		/min
D. T.	SYS	DIA	PUL
20 15	113	75	67
23 11	117	69	64
1 15	113	71	63
3 14	110	67	66
5 7	112	66	64
15 7	110	61	64
20 12	106	66	65
3 12	110	65	64
10 12	108	61	67
12 14	111	56	62
14 7	107	64	64
21 15	111	64	64
22 12	121	62	66
4 6	112	64	63
*AV.	112	65	65

www.distrimed.com

• Mois

Le(s) mois est (sont) imprimé(s).

Exemple : si la valeur de la pression artérielle a été mise en mémoire entre mars et juin, l'impression indiquera « 3-6 ».

• Date

Seule la date du jour est imprimée.

Exemple : si la valeur de la pression artérielle a été mise en mémoire le 1er juin, l'impression indiquera « 1 » dans la colonne « D ».

Heure

Seule l'heure (heure militaire) est imprimée.

Exemple : si la valeur de la pression artérielle a été mise en mémoire à 15 heures, l'impression indiquera « 15 » dans la colonne « T ».

Remarque : Si l'heure et la date n'ont pas été configurées dans l'unité d'impression préalablement à la première mesure de pression artérielle (voir Comment configurer l'heure et la date ?), les valeurs numériques du mois, de l'heure et de la date n'apparaîtront pas à l'impression.

❸ Appuyez sur le bouton « GRAPH » pour imprimer un graphique de toutes les valeurs en mémoire.

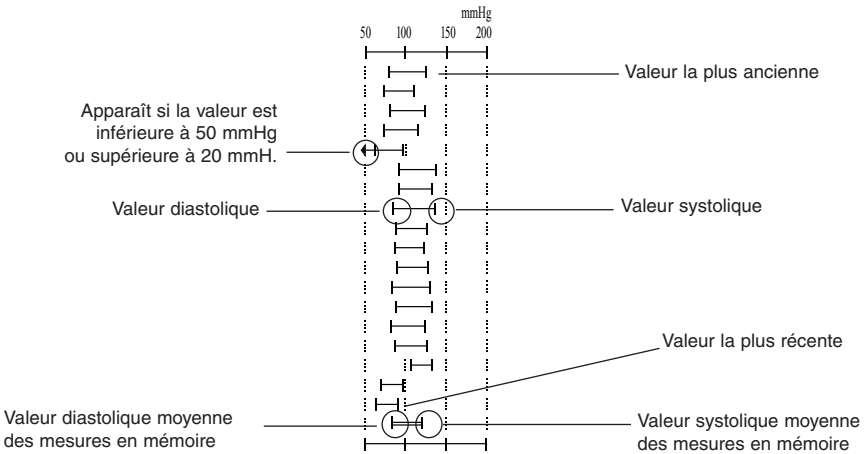

24031903 705CP-ll FR 67-88 13-04-2004 11:38 Page 88

Guide de dépannage

Indication d'erreur	Cause	Solution
Pas d'impression	La fiche du câble de l'imprimante n'est pas correctement insérée ou est endommagée.	Connectez correctement, référence p. 10 Contactez votre revendeur OMRON.
	Les piles sont usées.	Remplacez-les par de nouvelles.
	Aucune valeur en mémoire.	Effectuez une mesure, puis imprimez.
	Le papier d'impression n'est pas inséré correctement.	Insérez le papier correctement.
Le témoin d'alimentation/de fonctionnement clignote.	Les piles sont usées.	Remplacez-les par de nouvelles.
Le papier d'impression ne sort pas.	Pas de papier d'impression dans l'imprimante. Bourrage de papier d'impression. Il n'y a plus de papier d'impression.	Eliminez le bourrage de papier et insérez le papier correctement. Achetez du nouveau papier d'impression.

Spécifications

Source d'alimentation : 4 piles « AA »
Autonomie des piles : Environ 300 impressions
Consommation de papier : Environ 200 impressions par rouleau
Poids (imprimante) : Environ 170 g (6 oz) (piles non comprises)
Dimensions (imprimante) : Environ 123 mm x 72 mm x 50 mm (4⅘" (L) x 2⅘" (l) x 2" (h))

REMARQUE : ces spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Fabricant: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084 Japon
Représentant UE : OMRON Healthcare Europe B.V.
Kruisweg 577, NL-2132 NA Hoofddorp

CE 0197

L'évacuation de ce produit et des piles usagées doit être effectuée en conformité avec les régulations nationales en matière d'évacuation de produits électroniques.

www.distrimed.com